

Yrd.Doç.Dr. Şule Öğüdücü http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Seri İletişim


- Verinin her biti aynı hat üzerinden arka arkaya gönderilir.
- Seri iletişimin kullanılması:
 - Hızlı veri iletiminin gerekmediği durumlarda
 - Çevre biriminin bilgisayardan uzakta bulunduğu durumlarda
- Alıcı ve vericinin uzak olduğu durumlarda işaretlerin senkronize edilmesi gerekir.
 - Veri içinde her bir bitin ayırt edilmesi
 - Veri gruplarının ayırt edilmesi

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Senkron Seri İletişim

- Alıcı ve verici aynı saat işaretini kullanırlar.
- Verici ilk başta senkronizasyon karakterlerini gönderir. Alıcı bunları önceden belirlenmiş senkronizasyon karakterleriyle karşılaştırır. Her ikisinin aynı olduğu durumda alıcı veri yolundaki veriyi okumaya başlar.
- Çok miktarda veri iletimi yapıldığı durumlarda senkronizasyon işareti periyodik olarak alıcıya gönderilir.
- Hızlı veri iletimi gerektiği durumlarda kullanılır.





Asenkron Seri İletişim


- Herhangi bir zamanda veri gönderilebilir. Veri gönderilmediği zaman hat boşta kalır.
- Senkron seri iletişimden daha yavaştır.
- Her veri grubu ayrı olarak gönderilir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Asenkron Seri İletişim

- Belirlenmiş standartlara göre gerçeklenir:
 - Veri transferi yapılmadığı zaman hat lojik 1 düzeyinde kalır.
 - Veri transferi bir başlangıç biti ile başlar (lojik 0).
 - Arkadan veri grubu gönderilir.
 - Tranfer 1 veya 2 dur biti ile biter (lojik 1).



http://www.ninova.itu.edu.tr/EqitimDetay.aspx?eId=30



Asenkron Seri İletişim

- Asenkron seri iletişim için kullanılan standartlar:
 - İletişim hızı: Verici ve alıcı belli bir iletişim hızında çalışır.
 Bu konuda saptanmış standard hızlar mevcuttur.
 - Başlama biti: Karakterlerin başına konan bir bit sürelik lojik 0 verinin başlangıç noktasını belirtir.
 - Veri uzunluğu: Veri içinde yer alacak bitlerin sayısı belirlenir. Bu konuda genelde saptanmış bir sayı yoktur.
 - Eşlik biti: Veri aktarma sırasında oluşabilecek bozulmalara karşı eşlik biti kullanılır. Eşlik biti kullanılmasında zorunluluk yoktur.
 - Dur biti: Verinin bitişini alıcıya belirtmek amacıyla kullanılır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



İletişim Hızı

- Seri iletişimde her bit aynı hat üzerinden arka arkaya gönderildiğinden her bitin hat üzerinde ne kadar süre kalacağı belirlenmelidir.
- İletişim hızı:
 - bits/saniye = Baud
- İletişim hızı belirlenirken bir karakter için gerekli olan başla, varsa eşlik biti ve dur bitleri eklenir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30



Örnek

- Belirli bir iletişim hızında her bit kaç saniye hatta kalmalıdır?
 - Baud=bits/saniye
 - Saniye/bits=1/baud
 - Hiz=1200 baud: her bit 1/1200= 0.83 ms. Hatta kalmalıdır.


İletişim Hızı	Dur biti sayısı	8 veri biti/1s.	Bit zamanı(ms.)
110	2	10	9.09
150	1	15	6.67
300	1	30	3.33
1200	1	120	0.83
2400	1	240	0.42
4800	1	480	0.21
9600	1	960	0.10
19200	1	1920	0.05
http://www.ninova.itr	u edu tr/EgitimDet	av acny?eId=30	




Asenkron Seri İletişim Arabirimi (ASIA)

- 4 temel birimden oluşur:
 - Verici: Paralel giriş seri çıkışlı olan ötelemeli bir kütüktür. Veri yolundan gelen veri bitlerine başla, dur ve eşlik bitleri eklenerek seri olarak ötelenir ve çevre birimine gönderilir. Gönderme hızını verici saat işareti belirler.
 - Alıcı: Seri giriş paralel çıkışlı ötelemeli bir kütüktür. Çevre biriminden gelen bilgi başla, dur ve eşlik bitlerinden arınmış olarak alıcıya yerleşir. Alıcıya yerleşme hızını alıcı saat işareti belirler. Bu veri daha sonra bilgisayar veri yoluna aktarılır.
 - Durum Kütüğü: Alıcıya veri gelip gelmediğini, vericideki verinin gönderilip gönderilmediğini, gelen verinin döğru alınıp alınmadığını ve çevre biriminin hazır olup olmadığı gibi durumları belirtmek için kullanılır.
 - Denetim Kütüğü: İletişim protokolunun yerine getirilmesi ve çevre birimi ile uyum sağlanması amacıyla kullanılır.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

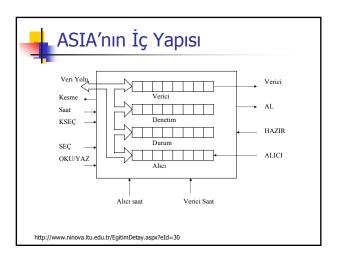

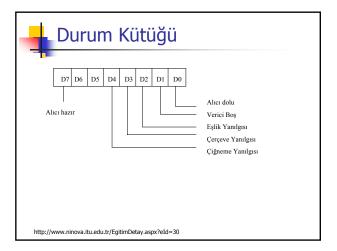



Durum Kütüğü

- Durum Kütüğü:Alıcıya veri gelip gelmediğini, vericideki verinin gönderilip gönderilmediğini, gelen verinin doğru alınıp alınmadığını ve çevre biriminin hazır olup olmadığı gibi durumları belirtmek için kıllanılır
 - D0=1→Alıcıya yeni bir veri geldiğini gösterir.
 - D1=1→Vericiye daha önceden yazılmış verinin tümüyle çevre birimine gönderildiğini belirtir.
 - D2=1→Eşlik sınaması sonunda bitlerin bozulduğu anlaşılır.
 - D3=1→Çevre biriminden gelen bitler asenkron seri iletişim standartlarına uymuyorsa çerçeve yanılgısı bayrağı 1 olur.
 - D4=1[→]Alıcıya gelen verinin MİB tarafından okunmadan alıcıya yeni bir veri gelmesi
 - D7=1→Çevre biriminin hazır olduğunu belirtir.

http://www.ninova.itu.edu.tr/EgitimDetay.aspx?eId=30

